


# Hemsedal bålpanne

## VEILEDNING

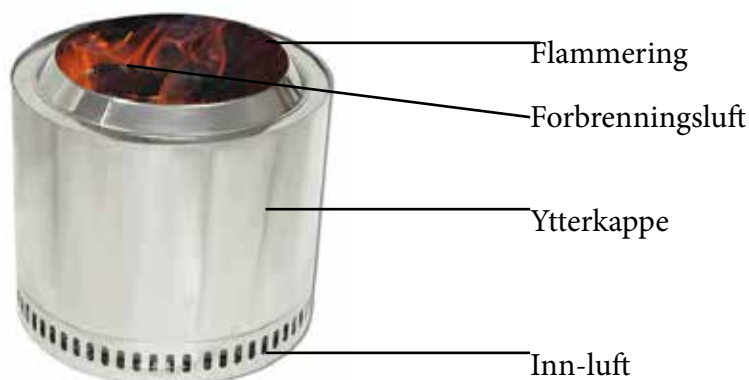

### FØR DU STARTER

Flammeringen vender nedover i transporten. Snu flammeringen og plasser den som avbildet. Flammeringen har en viktig funksjon for å skape det riktige flammebildet. Ringen beskytter også bålet mot vind. Ikke fjern ringen under fyring. Ringen blir svært varm! Plasser bålpanna på et trygt sted. Bålpanna blir moderat varm i bunnen, men sett den på et ubrennbart underlag i god avstand til brennbare ting. Ta hensyn til naboer. Følg alltid gjeldende brannforskrifter der du bor

### NÅR DU STARTER

Legg ved i bunnen av bålpanna, på den perforerte panna. Bruk tørr opptenningsved og rikelig med luft mellom kubbene. Ikke fyll ved over kanten av bålpanna. Ikke fyr med annet enn ved i bålpanna. Bruk miljøvennlig opptenningsull til opptenning. Da er du trygg på at bålet kan nytes både med og uten pølsegrilling, uten sjenerende smak og lukt

### NÅR DU FYRER

Når Hemsedal bålpanne har blitt varm vil du se at forbrenningsluften antenner røyken på toppen av bålet. Bålpannen har flere sjikt i bunnen og på sidene som fordeler luften både til bunnen og toppen av bålet. Etterfyll med ved og hold produktet under oppsikt så lenge det er varmt.

### NÅR DU ER FERDIG

La bålet brenne ut av seg selv. Hemsedal bålpanne etterlater seg minimalt med aske. Når bålpannen er avkjølt kan du snu produktet å riste ut det lille som er igjen av aske. Produktet tåler og oppbevares ute, men vi anbefaler å oppbevare det på et tørt sted. Da vil den være enklere å holde ved like, og enklere å ta den i bruk neste gang

### MÅL

Høyde 38 cm.  
Diameter Ø 38 cm.  
Vekt 8,6 kg.  
Materiale 316L rustfritt stål.

### TIPS

- Bruk tørr ved.
- Det tar 5 til 10 minutter før du oppnår full effekt.
- Spre bålet over hele bunnen.
- Ikke fyll ved høyere enn hullene for forbrenningsluft.
- Ikke dekk til hullene for inn-luft.
- Ytterkappen blir varm. Pass på barn og husdyr!-
- Regntrekk kan kjøpes som tillegg