
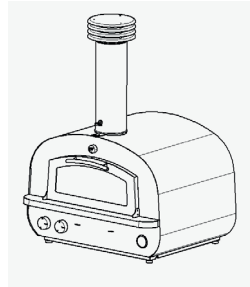


# VIKTIG INFORMASJON OM PIERO PIZZAOVN!

Piero er testet for gasslekkasjer på fabrikk. Du er allikevel ansvarlig for at installasjonen er gasstett. Du er også ansvarlig for å montere gassregulatoren til slangen. Brukerhåndboken som følger produktet er på engelsk. Du kan laste ned en norsk versjon på [www.varmefag.no](http://www.varmefag.no). Du plikter å sette deg inn i produktets funksjoner og sikkerhetinstukser før produktet tas i bruk


**Piero leveres i to varianter:**

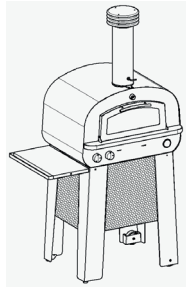

Piero uten understell må plasseres på et ubrennbart underlag. Medfølgende bein må benyttes. Gass-slangen må ikke ligge under ovnen. Les s. 16-18 i brukerhåndboken.

## Fyre med gass:

Du tenner brenneren ved å vri en knott (A-B) til MAX samtidig som du holder den inne. Hold den så inne noen sekunder slik at sikkerhetsmekanismen aktiveres.

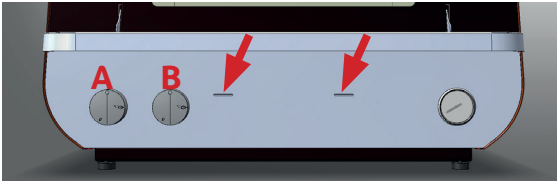

Du kan nå se at flammen brenner gjennom slissene i fronten. Om du ikke lykkes. Les side 19 i brukerhåndboken. Merk at det finnes en prosedyre for å justere/kalibrere flammene til optimalt nivå. Dette finner du også i brukerhåndboken. Spjeldet kan brukes til å regulere temperaturen.

**Metall-listen i bakkant skal stå i åpen posisjon når du fyrer med gass.**

## Fyre med ved:

En metall-kurv medfølger ovnen for å holde bålet adskilt fra maten du steker. Før ovnen er varm nok til bruk skal du fyre i midten av ovnen. Da varmer du både pizzasteinen og brennkammeret på best mulig måte. Når ovnen er varm skyver du bålet til siden.




Spjeldet skal alltid være i åpen posisjon når du fyrer med ved. Les brukerhåndboken om du er usikker. Ved høye temperaturer og når flammene har lagt seg kan du justere noe på spjeldet for å regulere temperaturen.


- Bruk alltid tørr ved. Ikke bar-trær.
- Bruk kun opptenningsull uten kjemikalier.

**Metall-listen i bakkant skal stå i lukket posisjon når du fyrer med ved.**

## Pipespjeld

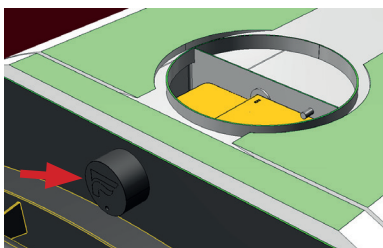

**Lukket pipespjeld**  
Bokstaven "F" står riktig vei

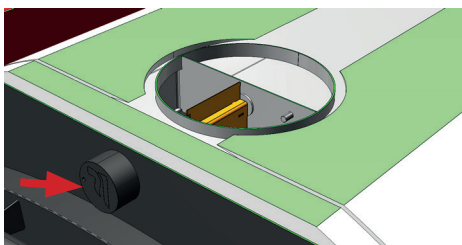


**Åpent pipespjeld**  
Bokstaven "F" ute av stilling

## List



**Fyring med gass**  
Listen står opp

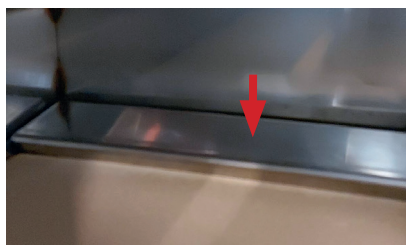

**Fyring med ved**  
Listen ligger ned

## Dør oppheng

